


**Prügimaja Modul
paigaldusjuhend**

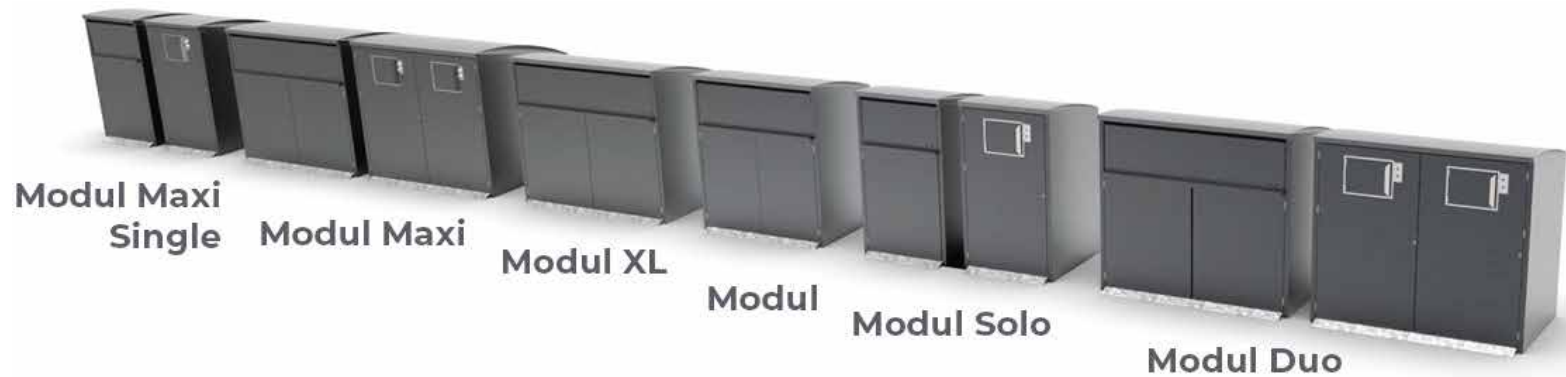


Sissejuhatus

- Sissejuhatus
- Modul paigaldamine aluspinnale
- Modul uks
- Modul reguleeritav platvorm
- Reguleeritava jalatoe paigaldus
- Prügikasti siseraami juhised

Tähelepanu! Eemaldage katuselt regulaarselt lund. Katusele kogunenud ja ootamatult alla langev lumi võib ohustada nii katuse vastupidavust kui ka tekitada ohtlikke olukordi. Raske ja märg lumi võib jätta katusele kahjustusi või jälgi.

Mudel	Tavaline luugiga	Tulekindel luugiga	Tavaline uksega	Tulekindel uksega	Reguleeritav platvorm
Modul Maxi Single	125 kg	200 kg	130 kg	205 kg	20 kg
Modul Maxi	215 kg	320 kg	225 kg	330 kg	34 kg
Modul XL	165 kg	250 kg	Pole saadaval	Pole saadaval	30 kg
Modul 1	130 kg	200 kg	Pole saadaval	Pole saadaval	25 kg
Modul Solo	90 kg	145 kg	95 kg	150 kg	17 kg
Modul Duo	145 kg	225 kg	155 kg	235 kg	28 kg

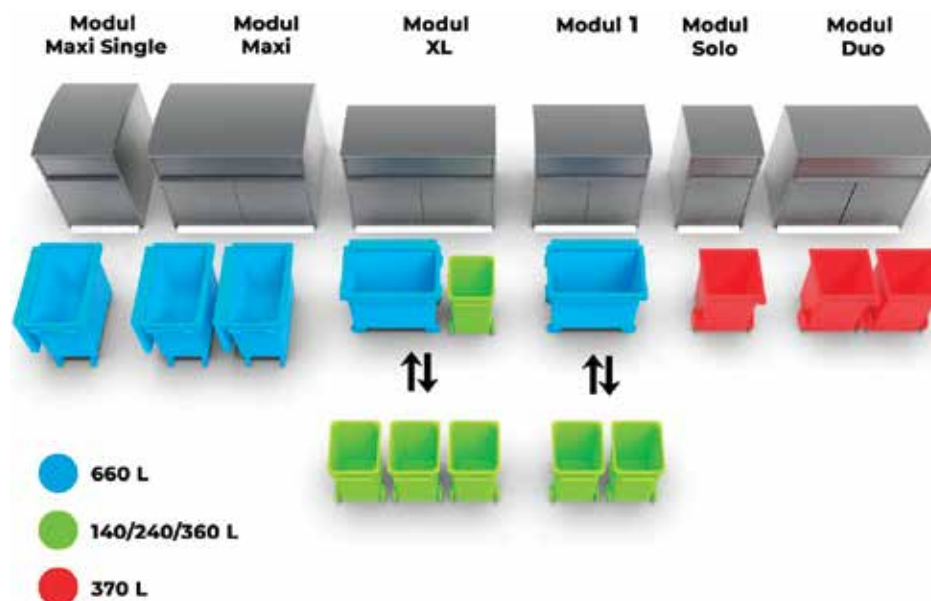





Modul paigaldamine aluspinnale

- 1) Soovitame kinnitada prügimaja Modul kindlale aluspinnale.
- 2) Pingutage nurkades asuvad kinnitusdetailid, et uksed oleksid sirged.




Tähelepanu! Kui Modul ei ole paigaldatud horisontaalselt, ei pruugi uksed korrektselt sulguda.

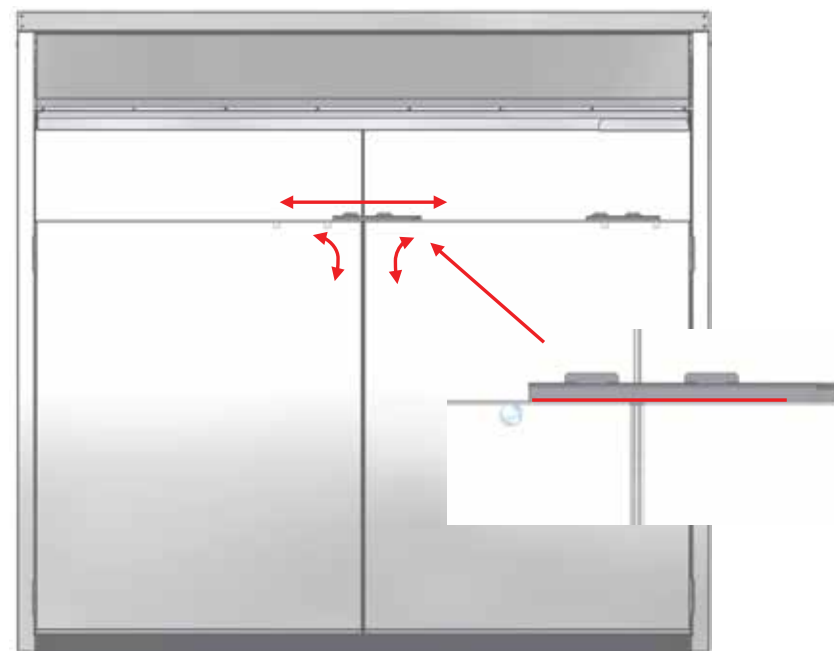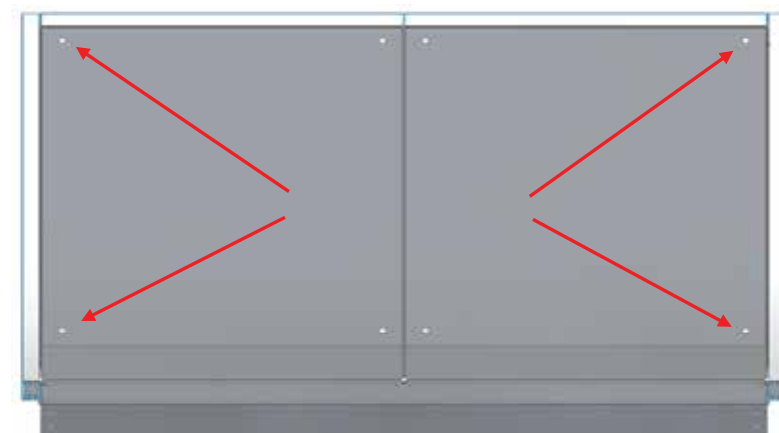



Modul uks


Moduli uksehinged võimaldavad ust tõsta kuni 30mm.
Uste mahapudenemist takistab stopper.

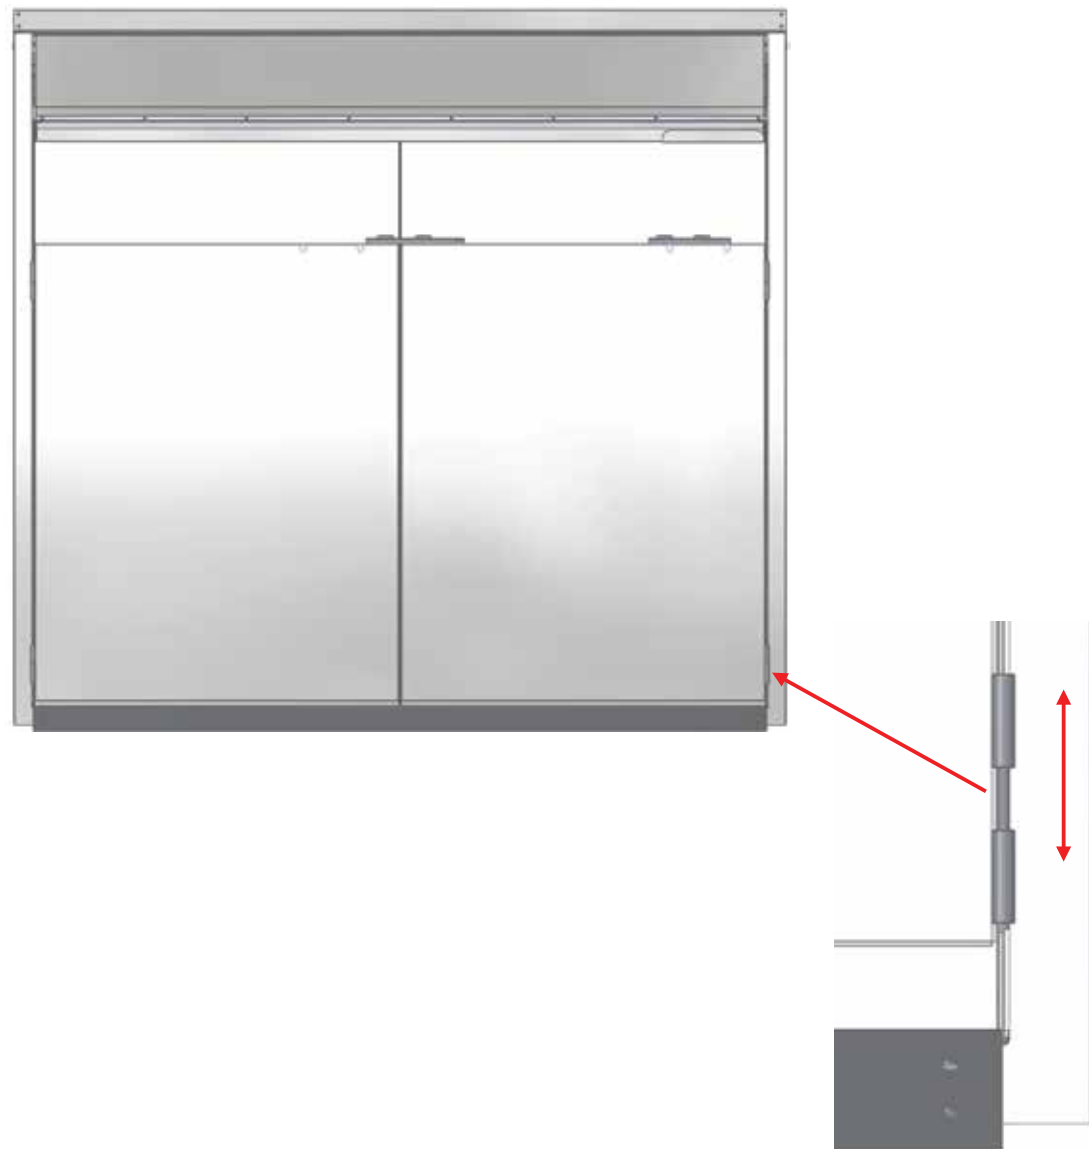





Modul reguleeritav platvorm

- 1) Seadke platvorm horisontaalselt.
- 2) Kinnitage platvorm aluspinnale.
- 3) Tõstke Modul reguleeritava platvormi peale.
- 4) Platvormi kõrgust saab vajadusel endiselt reguleerida.

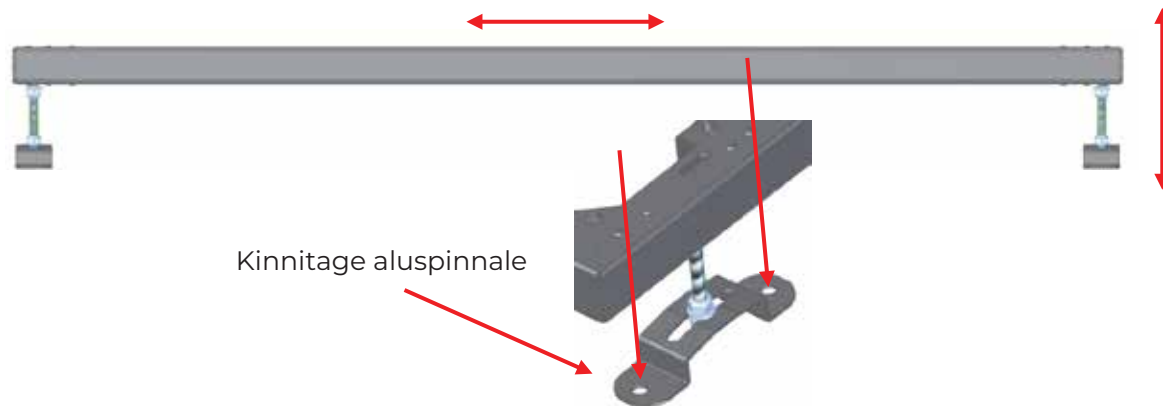


Tähelepanu! Kui Modul ei ole paigaldatud horisontaalselt, ei pruugi ukseid korrektselt sulguda.

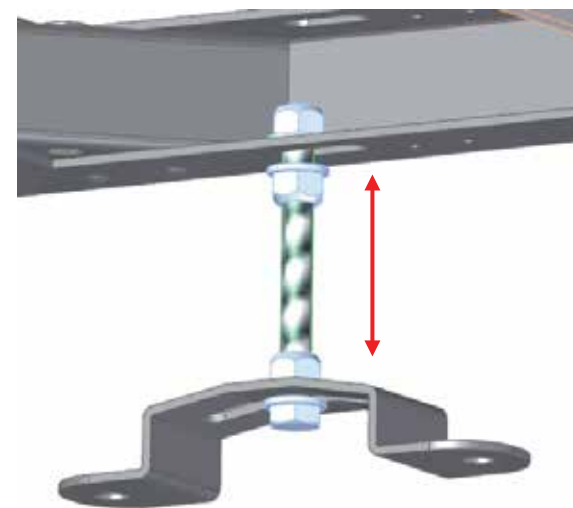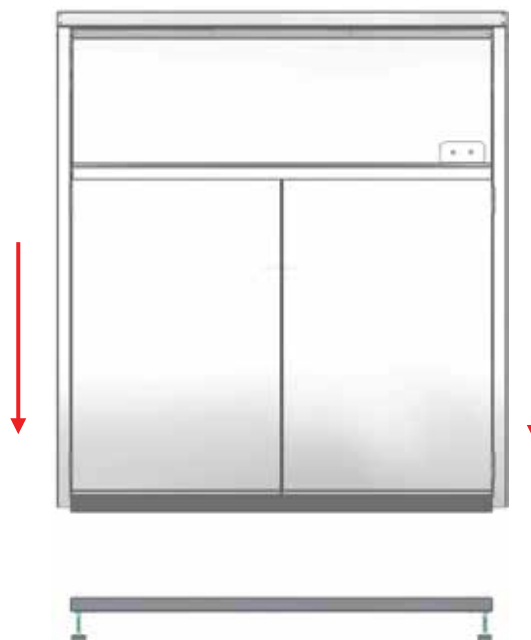



Modul reguleeritav platvorm


- 1) Kinnitage Modul reguleeritavale platvormile.
- 2) Rampi saab kohandada vastavalt aluspinnale.

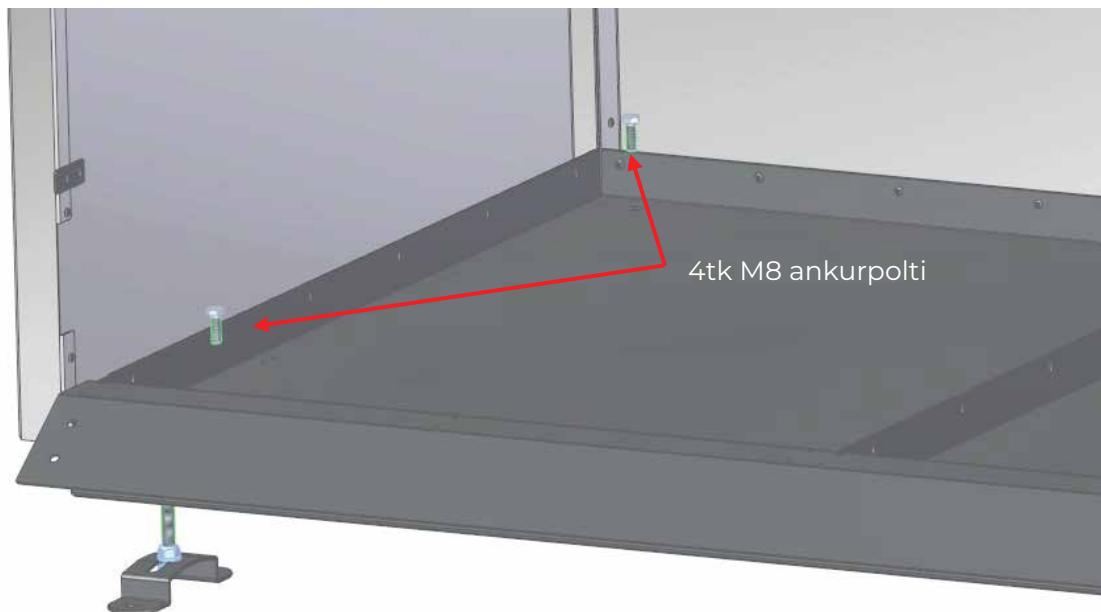



Reguleeritava jalatoe paigaldus


Kinnitage Modul aluspinnale, kui see on loodis.

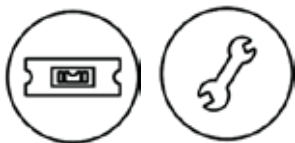




Prügikasti siseraami juhised

Kõigepealt kinnitage Modul aluspinnale.
Seejärel eemaldage vajadusel alusplaadi tõsteplaadid.

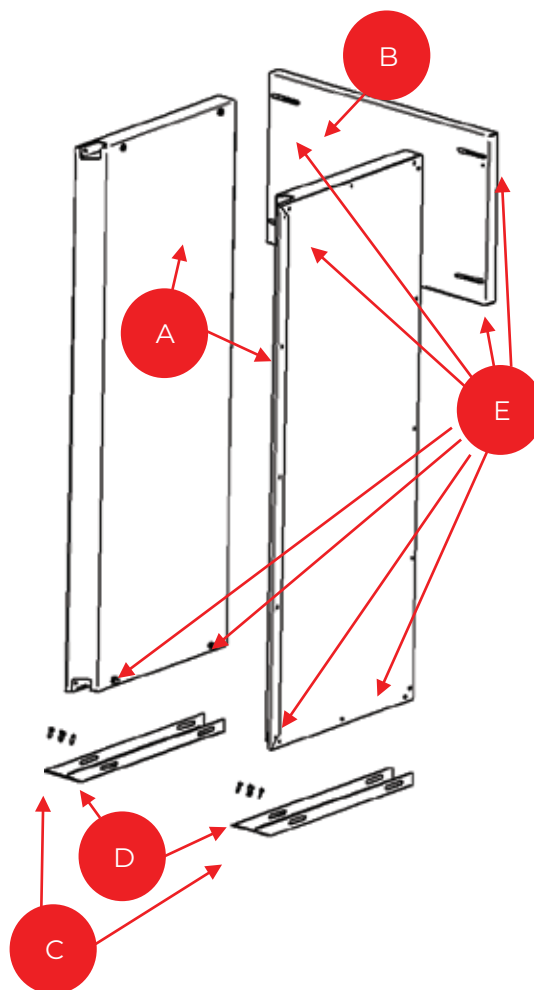

- A.** 2tk külgpaneeli
- B.** 1tk tagapaneel
- C.** 2tk kinnitusliistu
- D.** 4tk kruvi (puurimiseks)
- E.** 8tk M10 ankurpoliti

- 1.** Koguge detailid kokku.
- 2.** Lõplik pingutamine tehakse hiljem.

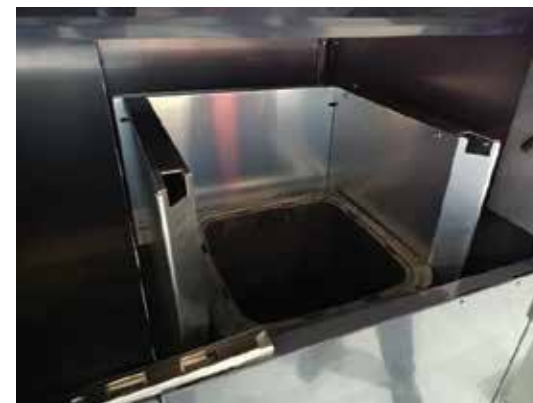



Prügikasti siseraami juhised

1. Mõõtke mõõdud 140-liitrise prügikasti järgi.
2. Pingutage ülemised poldid tagapaneeli tagant.
3. Paigaldage kokkupandud raam prügimaja sisse.
4. Jätke kinnitusliistud oma kohale ja märkige ülemiste avade asukohad.
5. Kinnitage kinnitusliistud puurimiskruvidega ülemistest avadest.
6. Kinnitage pealisosa kinnitusliistude külge ja pingutage ankarpoldid liistude ja külgpaneelide vahel.



Tunned huvi?

Võta ühendust!

info@dambis.ee

(+372) 670 1400

dambis.ee



Keskkonnast inspireeritud, **inimestele** loodud.